

MT-WCM400 ファームウェアアップデート手順

対象機種：ワイヤレスカメラモニターセット 【MT-WCM400】



●アップデートにおける機能改善点

- ・録画データの再生時でのデジタルズーム機能の追加
- ・本体ネットワーク設定時のステータス反映の時間短縮

●アップデート対象となるバージョンの確認方法


- ① ご使用中の MT-WCM400 のライブ画面の左側「>」を選択します。
- ② 「設定」を選択します。
- ③ 「システム」を選択します。



- ④ 「本体設定」を選択します



⑤ 「システム情報」を選択します。

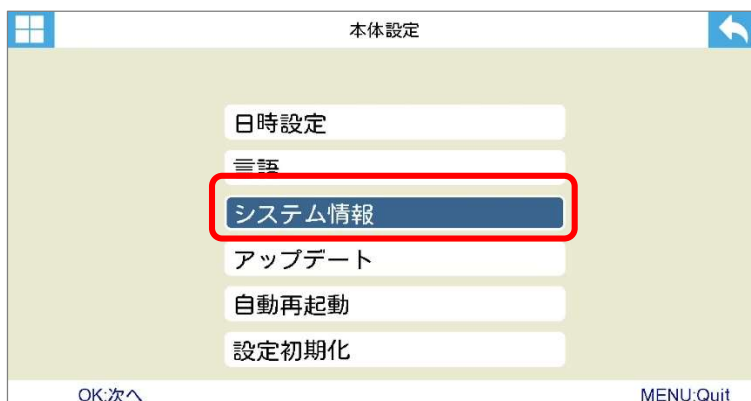

⑥ 最上段の「バージョン」をご確認ください。

バージョン【E_801_1.86.108.3】：最新ファームウェアへのアップデートが可能です。

バージョン【E_801_1.98.108.3】：既に最新版のためアップデートは不要です。



ファームウェアのアップデートに必要なもの	
【MT-WCM400】 モニター	ファームウェアをアップデートする 【MT-WCM400】 モニターを用意します。
インターネットに接続可能な PC	弊社 HP からファームウェアをダウンロードする際に使用します。
SD カード	フォーマットを行いますので、内部データは初期化されます。
SD カードリーダー	PC に SD カードを認識させる際に使用します。

●アップデートの準備 (SD カードフォーマット)


アップデートの際に使用する SD カードを MT-WCM400 のモニターに挿入し、モニター内の設定でフォーマットを行います。

※SD カードフォーマットを行うと、SD カードの内部データが全て初期化されます。録画でご使用中の SD カードをそのままご使用する場合、必要データのバックアップを事前にご実施いただくか、アップデートにご使用する別の SD カードをご準備ください。

- ① 【MT-WCM400】 モニターの SD カードスロットに SD カードを挿入します。
- ② ライブ画面の左側「>」を選択します。
- ③ 「設定」を選択します。
- ④ 「システム」を選択します。



⑤ 「記録メディア設定」を選択します。

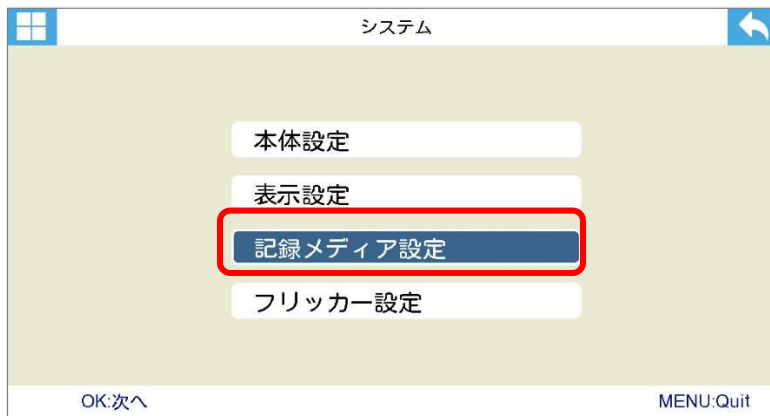

⑥ 「フォーマット」を選択します。




⑦ 「SDカード」を選択します。



⑧「実行」を選択し、フォーマットを行います。



⑨フォーマットが成功すると下画面が表示されます。

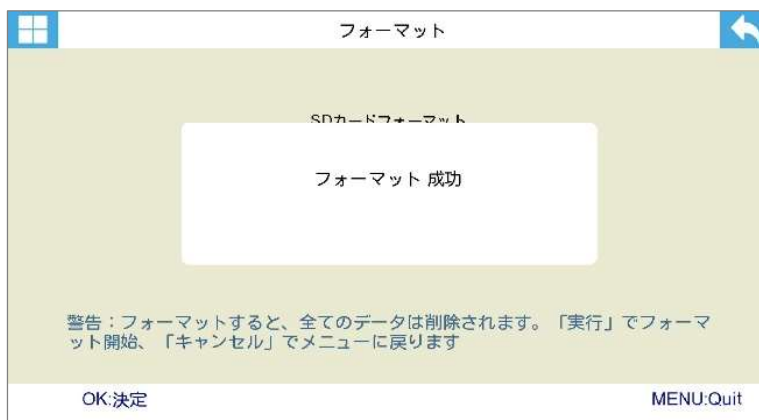

⑩モニターから SD カードを取り外します。

●新ファームウェアのダウンロード方法

- ①下記 URL より弊社 HP のファームウェアダウンロードページにアクセスいただき、ファームウェアのダウンロードを実施します。

https://www.mothersoftware.co.jp/downloads/mt-wcm400_fw_ver_1-98-108-3/



※ファームウェアのダウンロードには弊社 HP の会員登録が必要となります。会員登録に費用は発生しませんので、必要事項を入力の上ご登録お願い致します。

既に弊社 HP の会員登録済の場合は「ダウンロードにはログインが必要です」をクリックしてログインをします。

会員登録が未登録の場合は「新規会員登録」をクリックして登録フォームの必要項目をご入力いただき、送信してください。


ログイン後、ファームウェアのダウンロードが可能となります。




②Zip 形式にて PC にファームウェアがダウンロードされます。



③ダウンロードした圧縮ファイル (zip ファイル) を右クリックし、表示されたメニューから [すべて展開] を選びます。

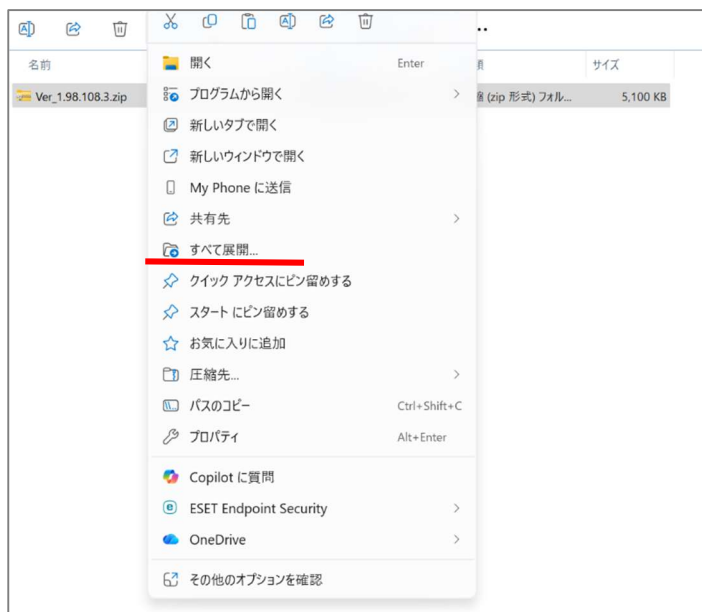

④「圧縮(ZIP 形式)フォルダの展開」ウィンドウが表示されたら、「完了時に展開ファイルを表示する」にチェックを入れて、[展開]を選んでください。

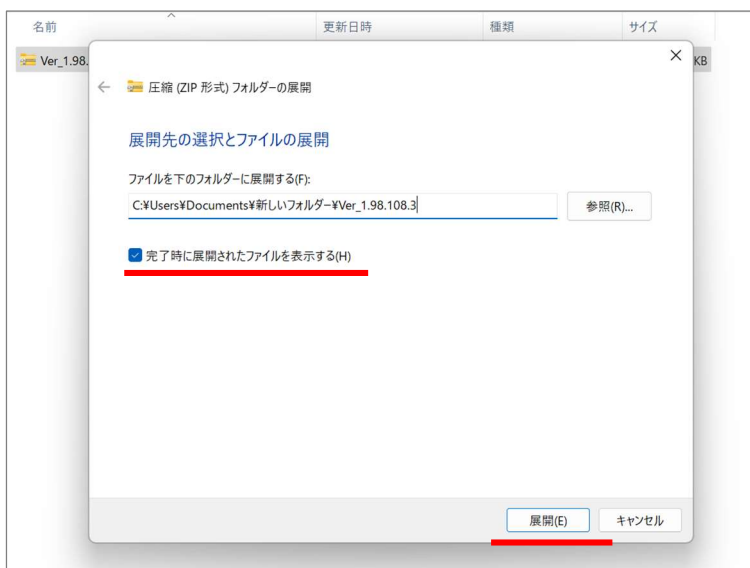

⑤ 「SigmasterUpgradeSD.bin」 ファイルが展開されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
📄 SigmasterUpgradeSD.bin	2026/05/29 15:45	BIN ファイル	7,633 KB

⑥SD カードリーダーを用いて PC に先ほどフォーマットを行った SD カードを認識させ、フォーマットを行った SD カードに、「SigmasterUpgradeSD.bin」ファームウェアを保存します。

⑦【MT-WCM400】 モニターの電源をオフにします。

⑧【MT-WCM400】 の SD カードスロットに、「SigmasterUpgradeSD.bin」のファームウェアを保存した SD カードを挿入し、モニター電源をオンにします。


⑨正常にアップデートが始まるとモニター電源をオンにした際に、下画面が表示されます。



⑩アップデートが完了すると通常通りモニターの起動が始まり、ご使用が可能になります。

●ファームウェアのバージョンの確認

- ① P1-2 を参考に「設定」>「システム」>「本体設定」>「システム情報」にて「バージョン」が【E_801_1.98.108.3】に更新されていることをご確認ください。

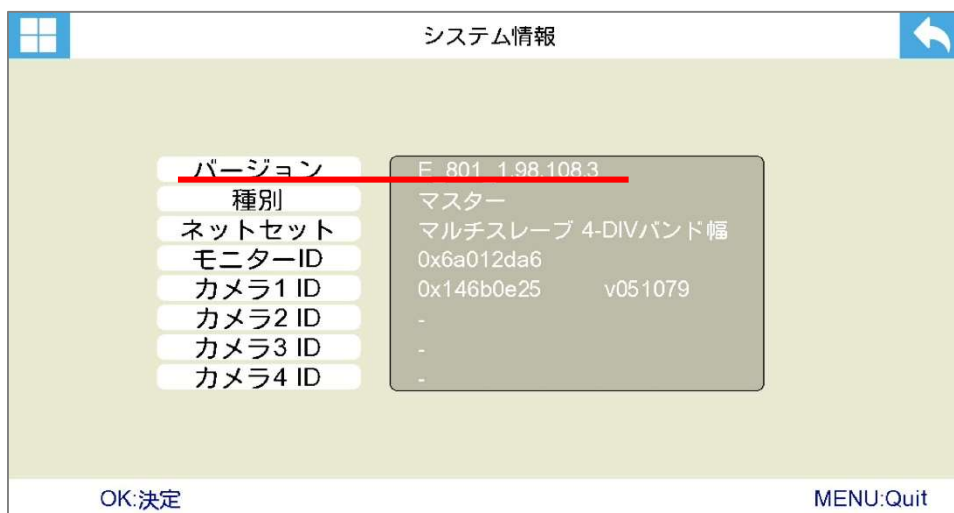

バージョンが変わっていればアップデート作業は完了となります。

【録画データの再生時でのデジタルズーム機能の追加】

新ファームウェアにアップデート完了後、録画データのデジタルズーム機能の操作が可能となります。

録画映像を表示している際に画面右下に表示されている⊕アイコンをタッチすると2倍、4倍に拡大表示します。



【本体ネットワーク設定時のステータス反映の時間短縮】

遠隔視聴アプリ「WCMV」をご利用される際のネットワーク情報のご設定時に、ネットワーク設定画面で表示されるステータスメッセージの更新時間が速くなりました。

「設定」 > 「ネットワーク設定」 > 「ネットワーク情報」をご確認ください。

●モニター設置環境でのネットワーク設定が正常に完了した時点で、ネットワーク情報内のステータスメッセージが「ネットワークは正常です。」と表示されます。

